

Verlege- + Pflegeanleitung Universal-Platte SPEZIAL E

Allgemeine Hinweise

Die Unterböden müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Die Platte stellt im Wesentlichen keine großen Anforderungen an die Güte des Unterbodens.

Materialprüfung

Vor der Verlegung überprüfen Sie die Ware auf Vollständigkeit und Mangelfreiheit. Eventuelle Ersatzansprüche können nur bei unverlegter und noch nicht angeschnittener Ware geltend gemacht werden.

Lose Verlegung auf glatten Untergründen und Nutzbelägen wie z.B. Beton, Fliesen.

Die Platten werden lose im Mauerwerksverband verlegt, in dem die integrierte Nut- und Federverbindung ineinandergesteckt wird. Achten Sie bei loser Verlegung der Schutzmatte auf einen ausreichenden Wandabstand, damit sich die Ware ausdehnen kann. Zuschnitte werden z.B. mit einer Stichsäge ausgeführt.

Befestigung der Platten auf glatten Untergründen oder (seitlich) einwirkenden Schubkräften

Die Platten können am Unterboden befestigt werden. Verwenden Sie hierzu Schrauben + Beilagscheiben


Auffahrprofil

Es stehen passende Auffahrprofile zur Verfügung, die als Flächenabschluss in die integrierte Nut- und Federverbindung gesteckt werden. Es stehen 2 unterschiedliche Profile zur Auswahl. An der Federseite wird das Profil von oben eingesteckt und an der Nutseite unten eingehängt.

Pflege und Reinigung

Die Entfernung von lose aufliegendem Staub und Schmutz erfolgt durch einen Straßenbesen oder mit Hilfe eines leistungsstarken Staub- oder Bürstsaugers. Haftender Schmutz wird mit einem Wischmopp entfernt. Starke Verschmutzungen werden mit einem Hochdruckreiniger entfernt.

Verlegeanordnung

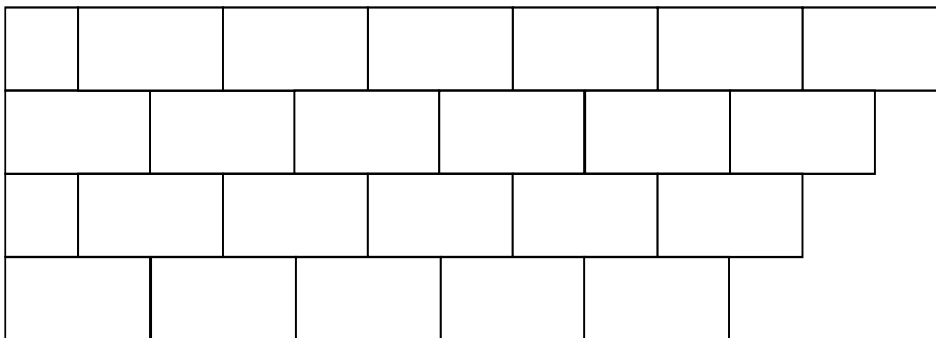

Hinweis

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. 07-2021